

Guide de pose

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour garantir leur sécurité, nous recommandons aux poseurs de porter des gants, des chaussures de sécurité ainsi qu'un casque.



COLLES ET OUTILS

Colles:

- Les produits CorsoShield Wall® sont appliqués sur le(s) mur(s)/ support(s) par l'intermédiaire d'une colle d'assemblage spécifique : CORSOGLUE®. La référence de la colle à utiliser varie en fonction de la nature absorbante du fond sur lequel le système sec de peinture CorsoShield® est appliqué.
- Consommation moyenne de colle : 250g/m²

Nature des fonds		Colles
Fonds ouverts	Enduit gros BA13 Fonds peints (peintures mates acryliques) MDF	CORSOGLUE®. E2301/13EX (Temps ouvert de 15 à 20 min)
Fonds fermés	Fonds peints (peintures alkydes et glycérophthaliques, CorsoShield®) Panneaux de particules Surfaces mélaminés	CORSOGLUE®. E2928/2X (Temps ouvert : 10 à 15 min)



Outils:

Bac à peinture (avec grille)



Brosse à recharger



Rouleau
(12mm pour la CorsoGlue E2301/13EX ; 9mm pour la CorsoGlue E2928/2EX)



Chiffon microfibras



Mètre ruban



Cutter (lame 0.25 mm)



Spatule à maroufler




INSTALLATION

La colle CorsoGlue est conditionnée en seau de 10 kg. Celle-ci doit être transférée dans le bac muni d'une grille afin de retirer du rouleau l'excès de matière lors de son application.


Préparation des lés : Placer verticalement la bobine tenue par un premier applicateur. Un second applicateur déroule le produit selon la hauteur du mur désiré (placer le mètre le long de la matière déroulée) en prenant soin de rajouter 5 cm à la mesure de la hauteur du mur.

A l'aide d'un cutter, découpez ensuite le lé, du bas vers le haut. En prenant soin de ne pas faire d'entaille sur la surface du lé.

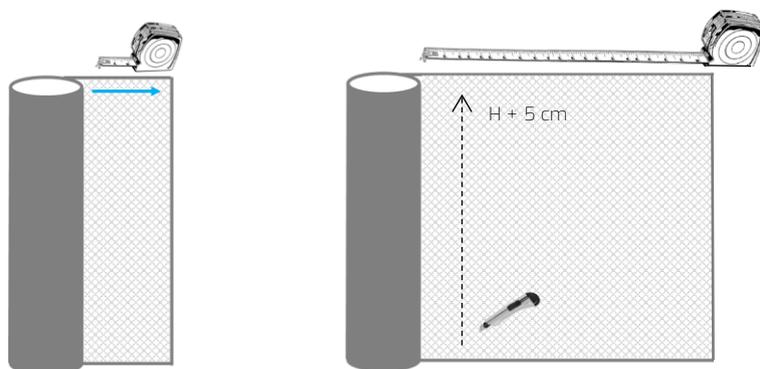



Réenrouler le lé : Réenrouler le lé pour que le voile de verre soit à l'extérieur.

Sur le lé, placer les mains l'une à côté de l'autre, puis ramener les mains l'une vers l'autre. Répéter ce geste jusqu'à ce que le lé soit totalement réenroulé.


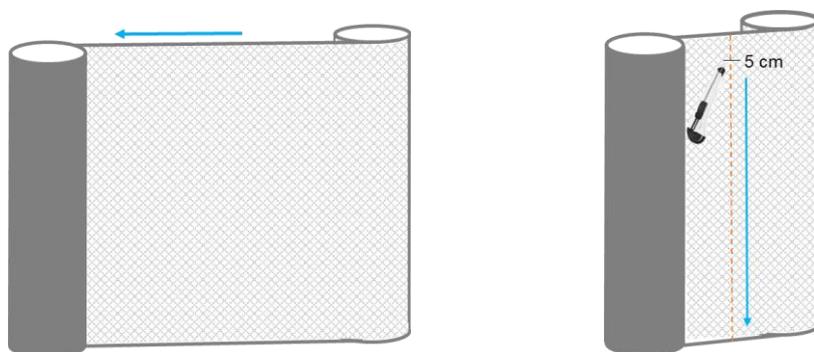


1^{ère} étape : Application de l'Extra 20 cm



- L'Extra 20cm doit être appliqué sur les pourtours du mur qui est shieldé :
 - Les plinthes
 - Les portes et leurs cadres
 - Les goulottes
- Pour appliquer l'Extra 20 cm sur des **plinthes**, à l'aide d'un pinceau, commencez par appliquer la colle CorsoGlue sur l'ensemble de la plinthe (sauf prises électriques). Appliquez ensuite l'Extra 20 cm de façon uniforme : 10 cm sur le haut et 10 cm sur le bas de la plinthe.

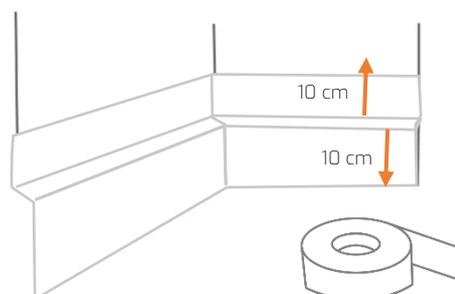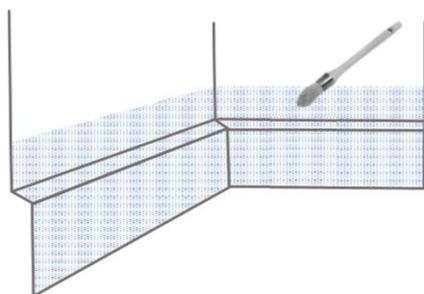

- Pour appliquer l'Extra 20 cm sur une **porte** et son **cadre**, à l'aide d'un pinceau, commencez par appliquer la colle CorsoGlue sur l'ensemble du cadre. Pour cela ouvrez la porte afin d'appliquer correctement la colle à l'intérieur et à l'extérieur du cadre. Appliquez ensuite l'Extra 20 cm de façon uniforme : 10 cm à l'intérieur et 10 cm à l'extérieur du cadre de la porte.

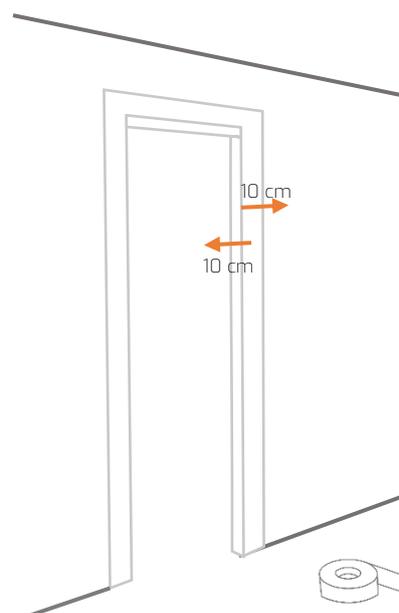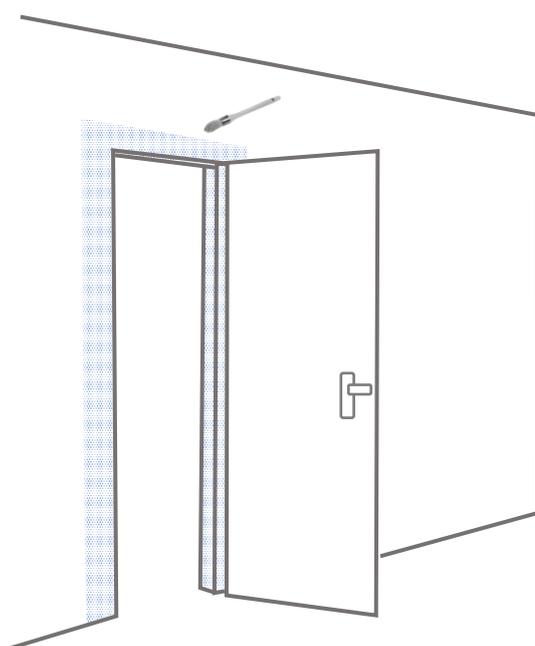


- Pour appliquer l'Extra 20 cm sur une **goulotte**, à l'aide d'un pinceau, commencez par appliquer la colle CorsoGlue sur l'ensemble de la goulotte, en évitant les interrupteurs. Appliquez ensuite l'Extra 20 cm de façon uniforme : 10 cm de chaque côté de la goulotte.

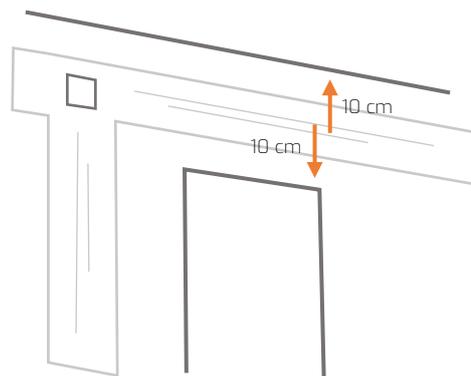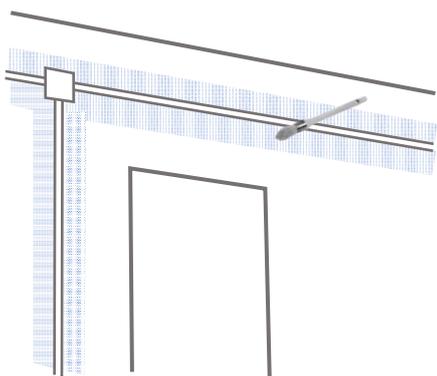


2^{ème} étape : Application des lés


- Appliquer la colle CorsoGlue à l'aide d'un rouleau sur environ 85 centimètres (3 à 5 cm de plus que le lé de chaque côté) de largeur, utiliser la brosse à rechampir pour les angles.
/ ! \ Ne pas oublier d'appliquer de la colle sur le plafond, environ 3 à 5 centimètres.

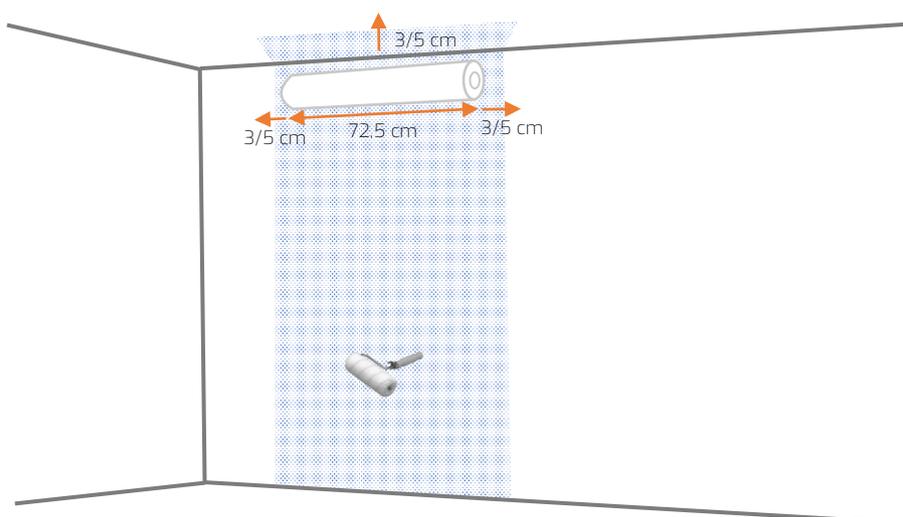

- Dérouler le premier lé, appliquer du haut vers le bas en marouflant au fur et à mesure.

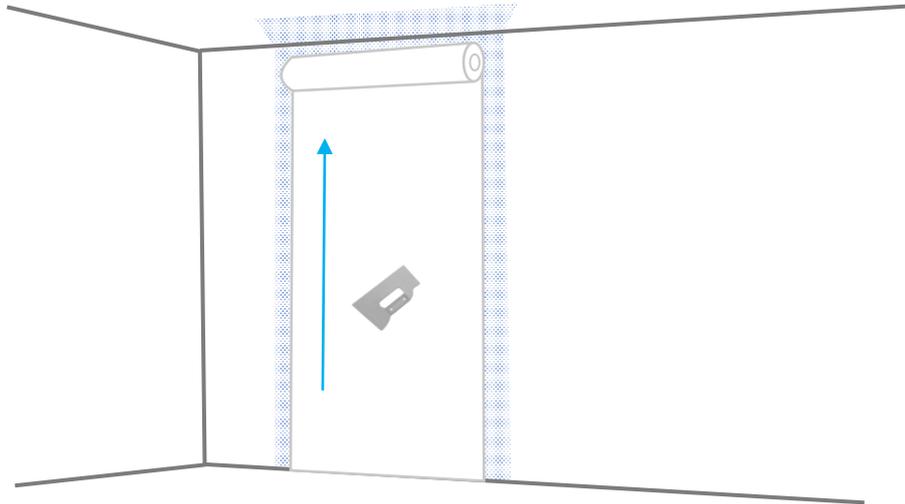


- Appliquer le lé suivant en réalisant une superposition d'environ 3 à 5cm sur le premier lé.

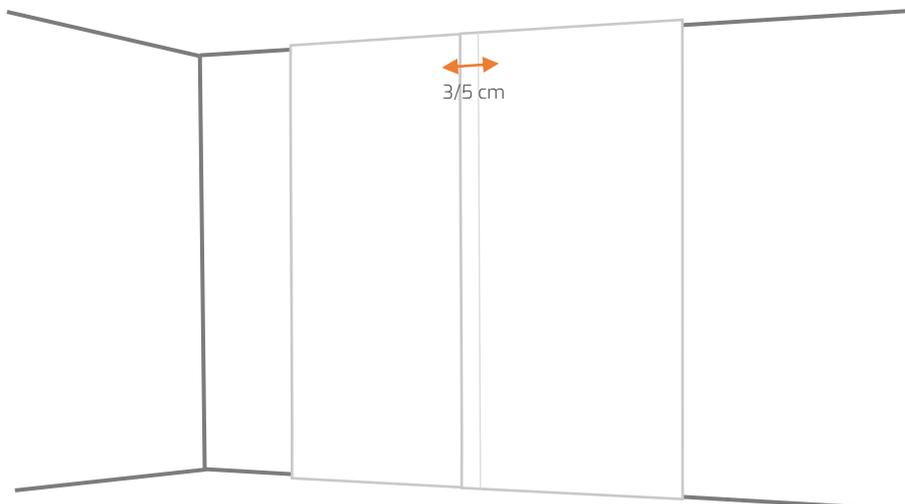


- Pour les lés suivants travailler de la même façon.

Insertions : Prise électrique, Interrupteur, Alarme, Ventilation, Signalétique, Interphone...

- A l'aide d'un pinceau et d'un rouleau, appliquer la colle sur l'ensemble de la surface en évitant les zones d'insertion, puis appliquer le lé.

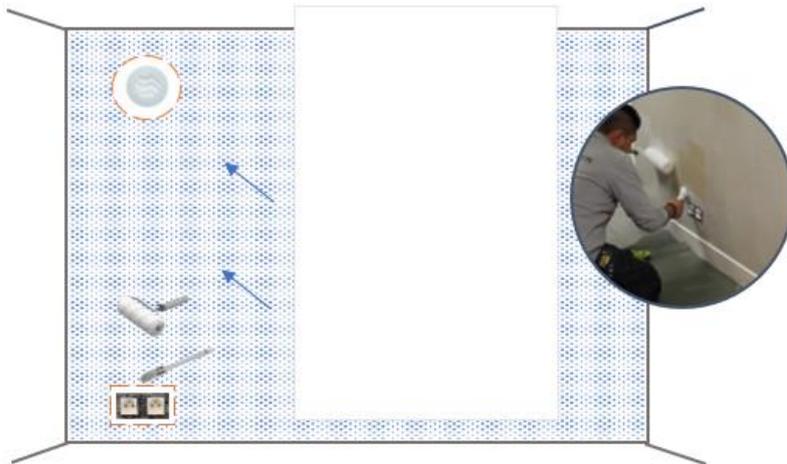

- A l'aide d'un cutter découper le lé au niveau des insertions.

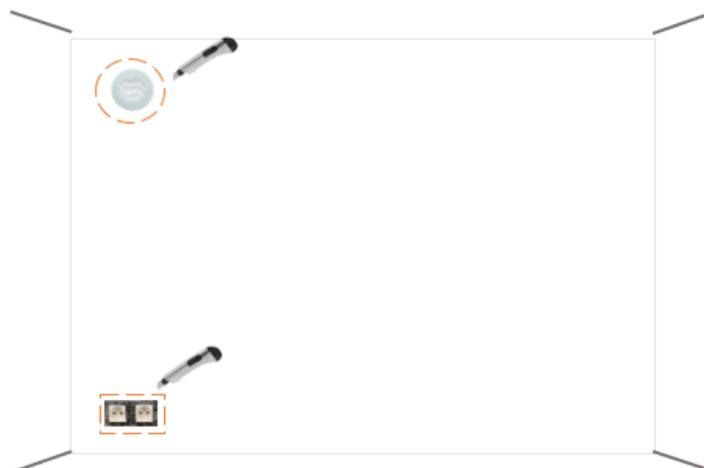

Guide application video:

